



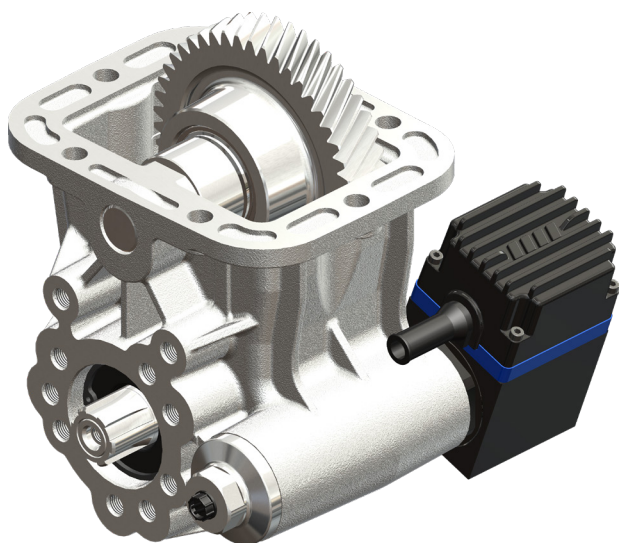


Diagramma di utilizzo

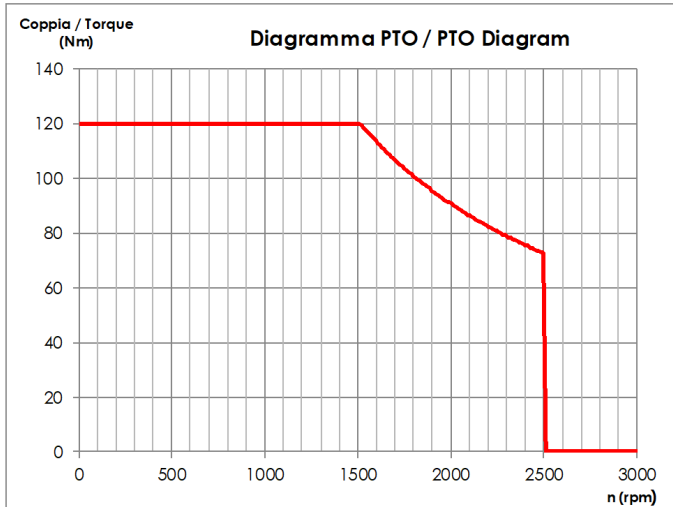

Ingombro / Dimensions

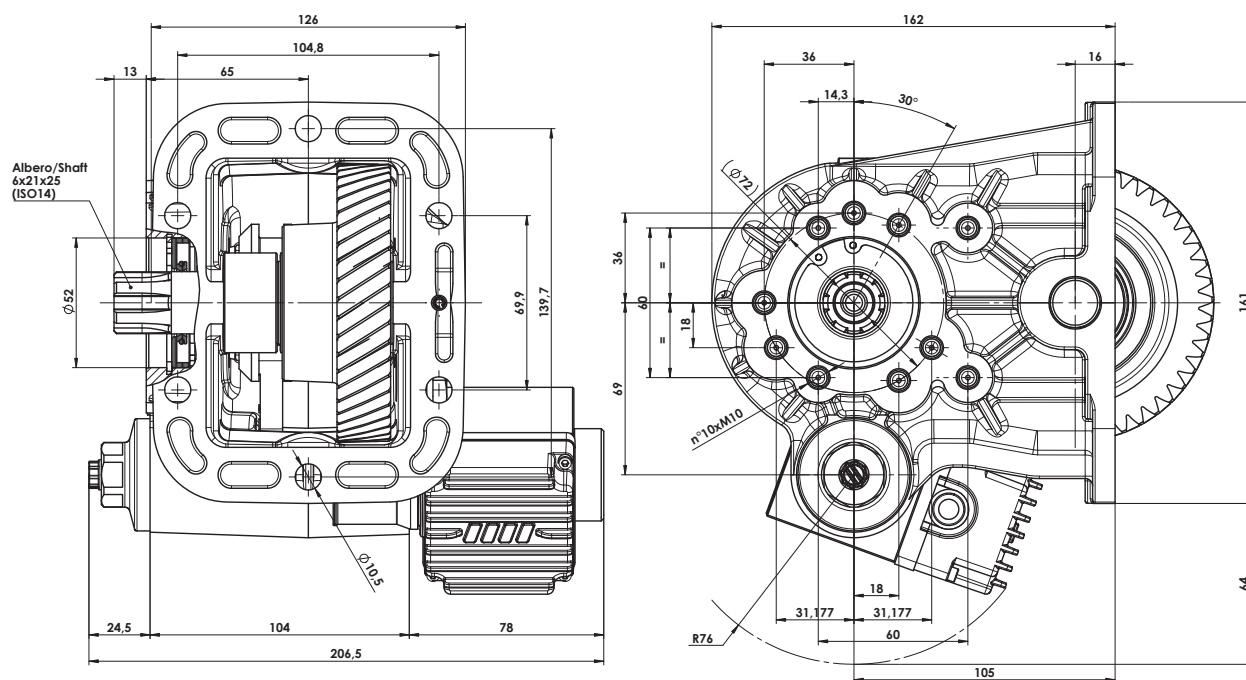

Dati tecnici / Technical data

Tipo cambio <i>Gearbox type</i>	Codice PTO <i>PTO code</i>	Versione <i>Version</i>	Giri PTO a 1000 giri motore <i>PTO ratio@1000 eng.rpm</i> <i>rpm</i>	Coppia massima <i>Max torque</i> <i>Nm</i>	Lato montaggio <i>Mounting side</i>	Uscita <i>Output</i>	Rotazione <i>Rotation</i>	Kit di montaggio <i>Mounting kit</i>	Peso <i>Weight</i> <i>Kg</i>
ZF 5S-408	00956510132	13	1032	120	Sinistro <i>Left</i>	Posteriore <i>Rear</i>	Orario <i>Clockwise</i>	15400303133	8