




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CODICE KIT
KIT CODE

09704216080

MERCEDES G-60

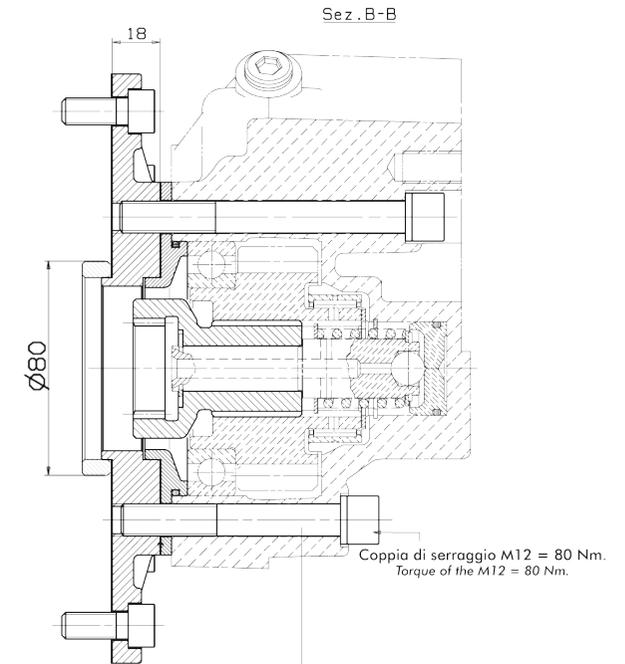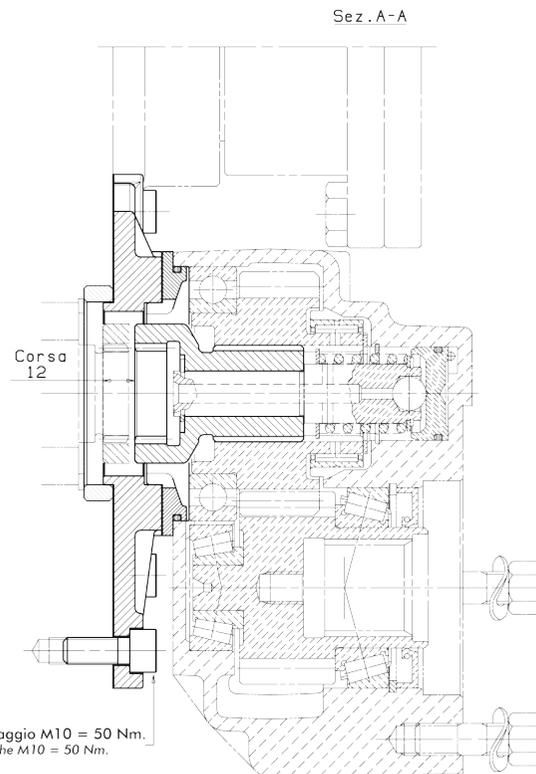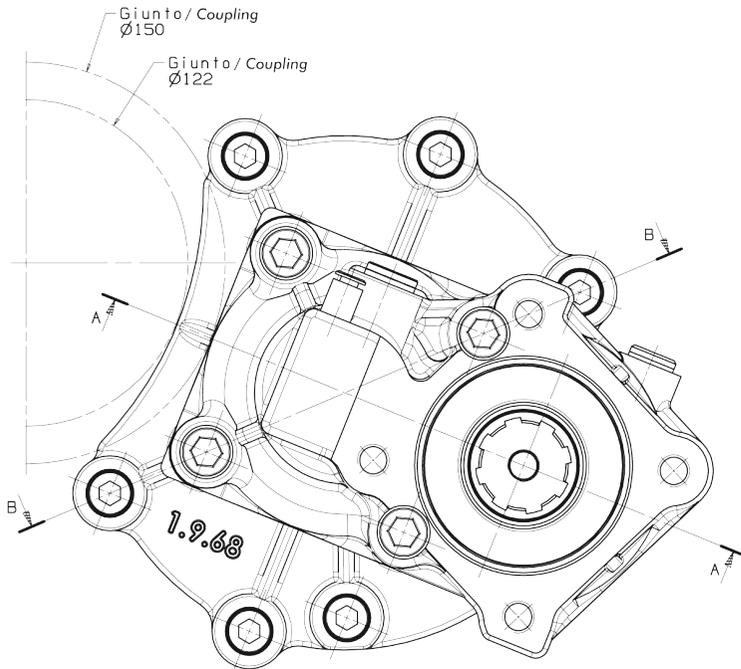

In fase di montaggio ACCERTARSI CHE
LE 4 VITI TCE M 12 NON SI BLOCCHINO
IN FONDO AL FORO FILETTATO DELLA PIASTRA.
While mounting please check that the 4 screws TCE
M12 are not stuck at the end of the
threaded hole of the plate.

Data: Martedì 10 novembre 2009

pag.1

Codice foglio:99700104217

Rev: AA

OMFB

HYDRAULIC COMPONENTS

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

We reserve the right to make any changes without notice.

Edition 2008.12 No reproduction, however partial, is permitted.

Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611

Fax: +39.030.9839207-208 Internet:www.omfb.it e-mail:info@omfb.it