


ISTRUZIONE DI MONTAGGIO PER KIT DAF PANNELLO DI SCARICO G 1 MODULAR 250 / HT-250 MOUNTING INSTRUCTIONS FOR G 1 RETURN PLATE DAF KIT MODULAR 250 / HT-250


CODICE KIT
KIT CODE

12199400726
12199400771

12199400726

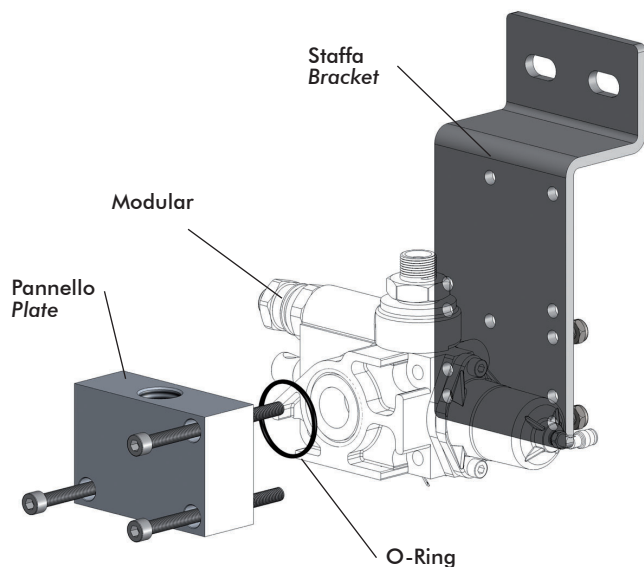


12199400771

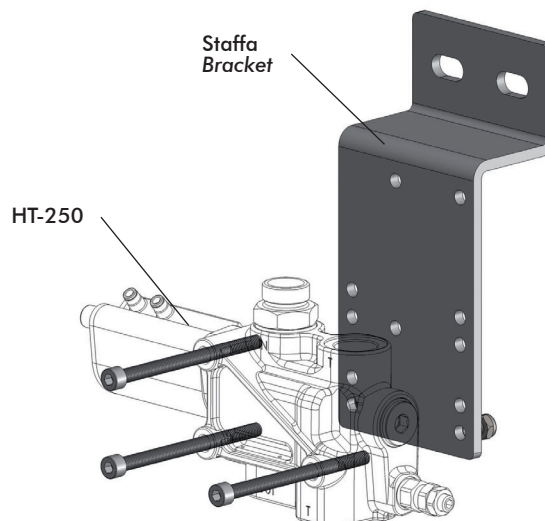

- 1 - Fissare la staffa all'interno del longherone del telaio sfruttando due fori esistenti.
- 2 - Montare il gruppo come da esploso e serrare gradualmente le 3 viti fino a raggiungere una coppia di 50Nm.

- 1 - Fit the bracket on the internal side of the frame, by using the 2 existing holes.
- 2 - Mount the assembly as per drawing and tight steadily the 3 screws up to 50Nm tightening torque.

ESEMPIO DI MONTAGGIO / MOUNTING EXAMPLE

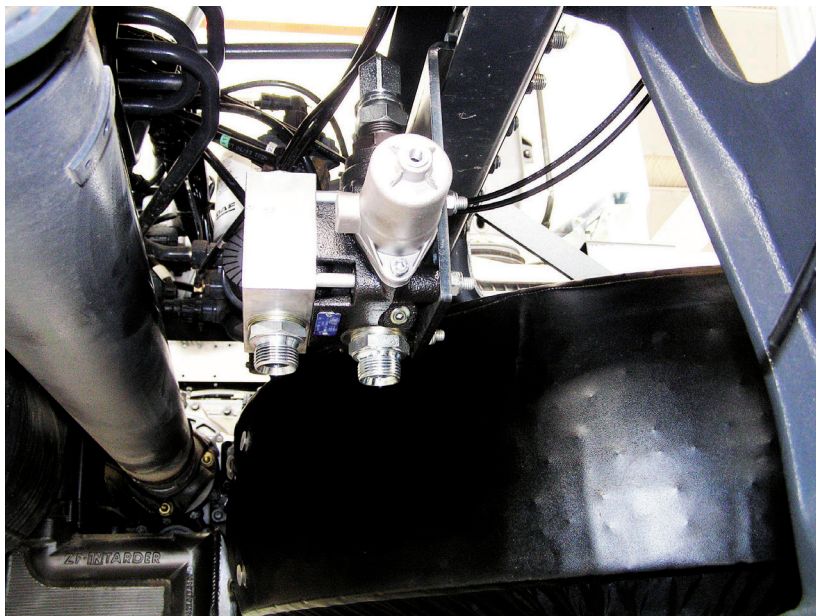

ATTENZIONE: tutte le operazioni relative al montaggio, devono essere eseguite **IN SICUREZZA** secondo le norme vigenti.
ATTENTION: all the operations related to the assembling of these components have to be carried out in respect of the current **SAFETY** regulations in place.

pag.1