


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**CODICE KIT**  
KIT CODE

**09703016011**

**MERCEDES G-60 G-85**

Quota da verificare dopo il montaggio della piastra.  
Value to check after mounting of the plate.

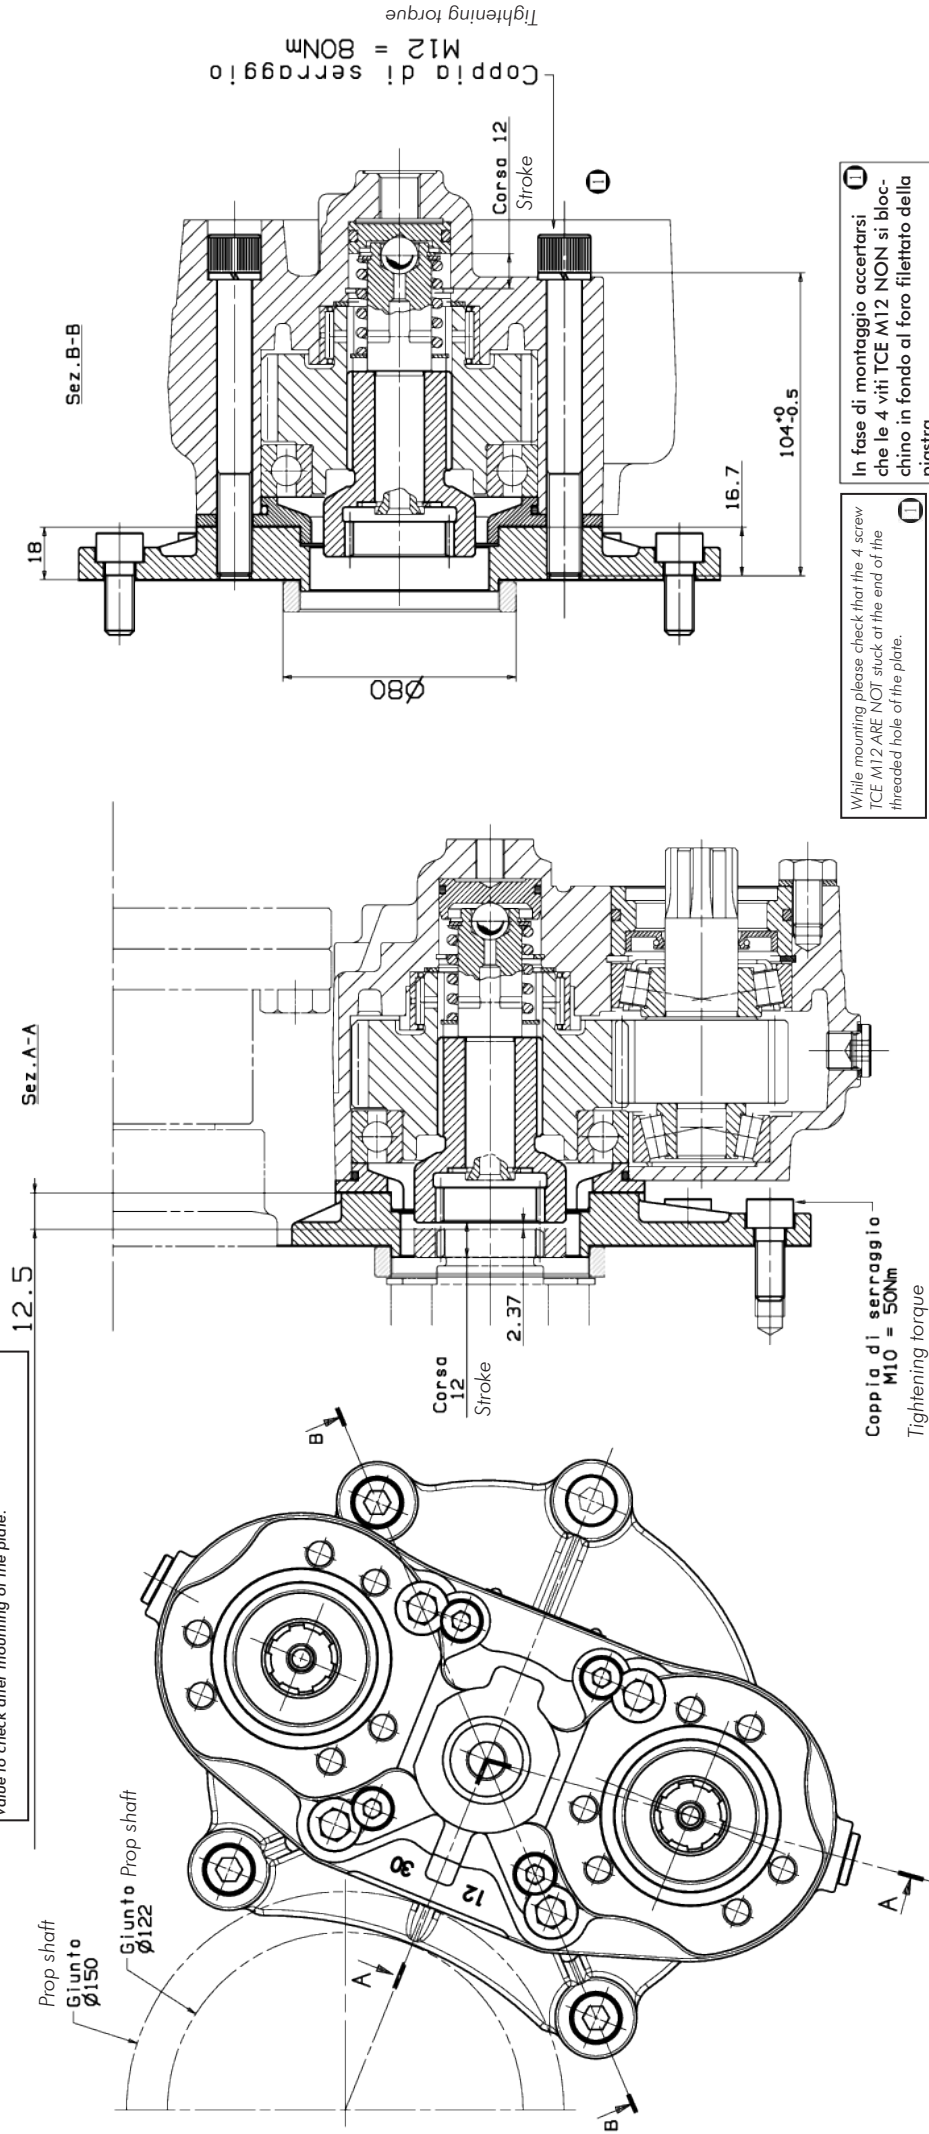

While mounting please check that the 4 screw TCE M12 ARE NOT stuck at the end of the threaded hole of the plate.

In fase di montaggio accertarsi che le 4 viti TCE M12 NON si bloccino in fondo al foro filettato della piastra.

Data: Martedì 10 novembre 2009

Codice foglio: 99700103013

Rev: AA

pag. 1

**O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components**  
We reserve the right to make any changes without notice.  
Edition 2003.12 No reproduction, however partial, is permitted.  
Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iso (Brescia) Italy. Tel.: +39.030.9830611  
Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: info@omfb.it

