

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ASSEMBLY ISTRUCTIONS

CODICE KIT
KIT CODE

09703016048

MERCEDES G-56

Quota da verificare dopo il montaggio della piastra.
Value to check after mounting of the plate.

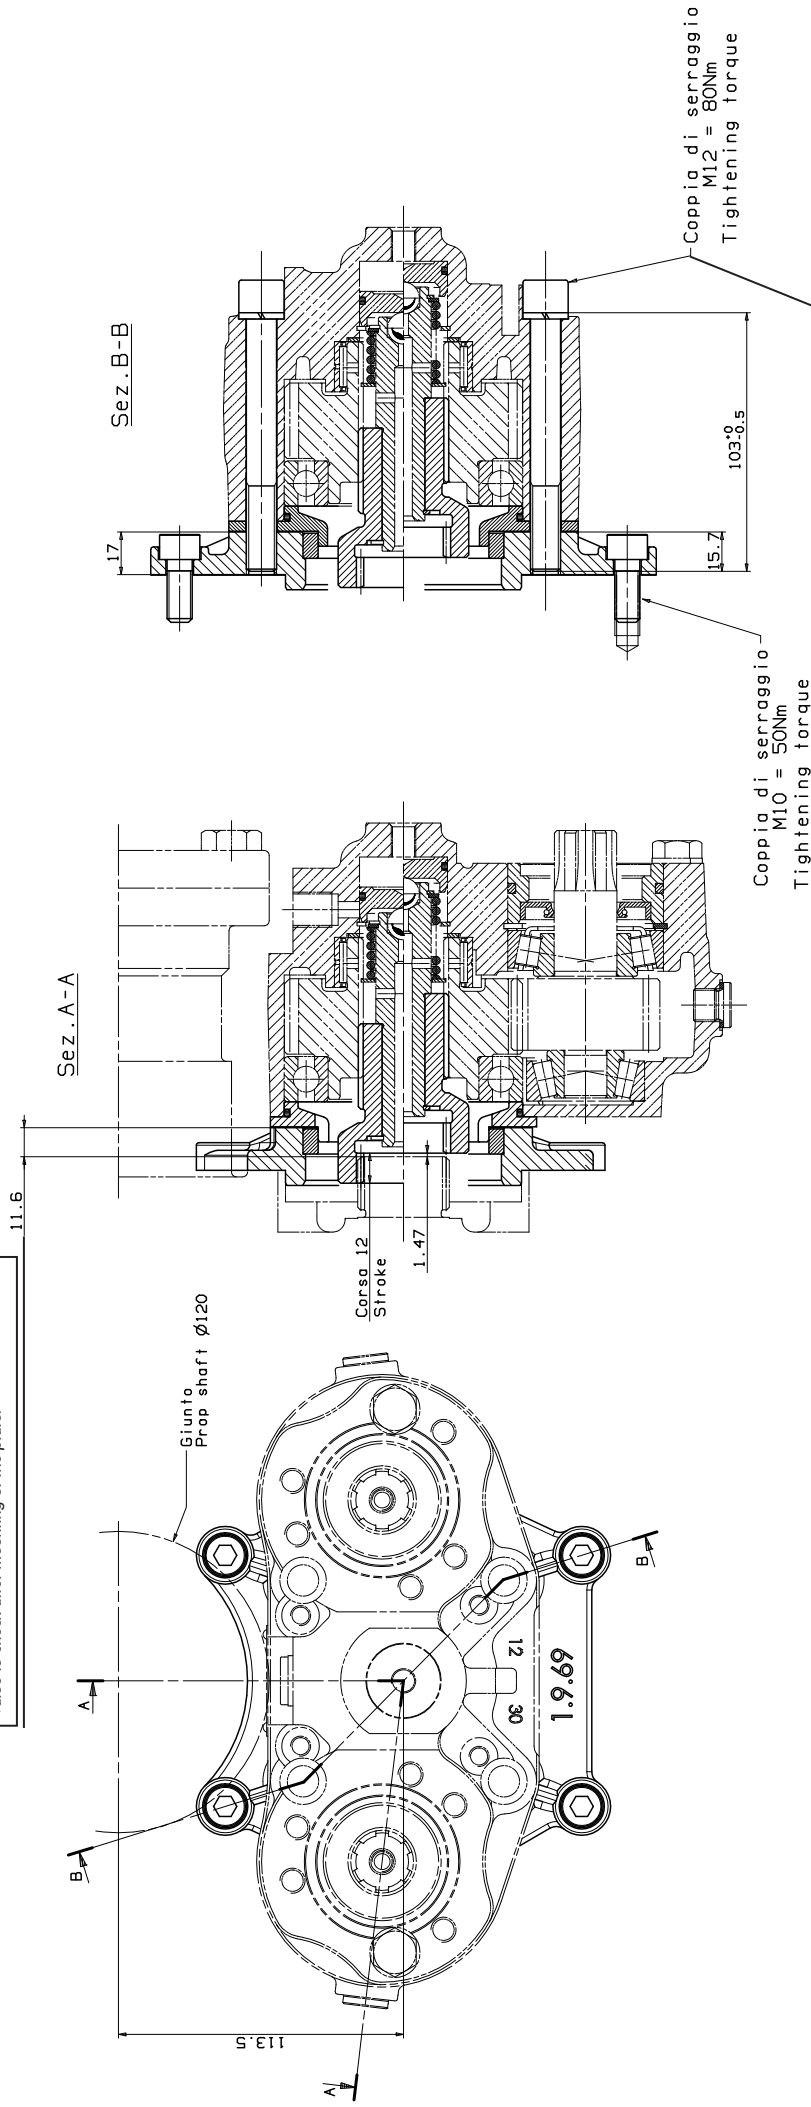

While mounting please check that the 4 screw TCE M12 ARE NOT stuck at the end of the threaded hole of the plate.

In fase di montaggio accertarsi che le 4 viti TCE M12 NON si bloccino in fondo al foro filettato della piastra.

Data: Venerdì 31 luglio 2009

pag.1

Codice foglio:99700103022

Rev: //

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2009.07 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Isoe (Brescia) Italy. Tel.: +39.030.98.30611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet:www.omfb.it e-mail:info@omfb.it

