


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CODICE KIT
KIT CODE

09703610020

ZF ECOMID 9S/16S-109

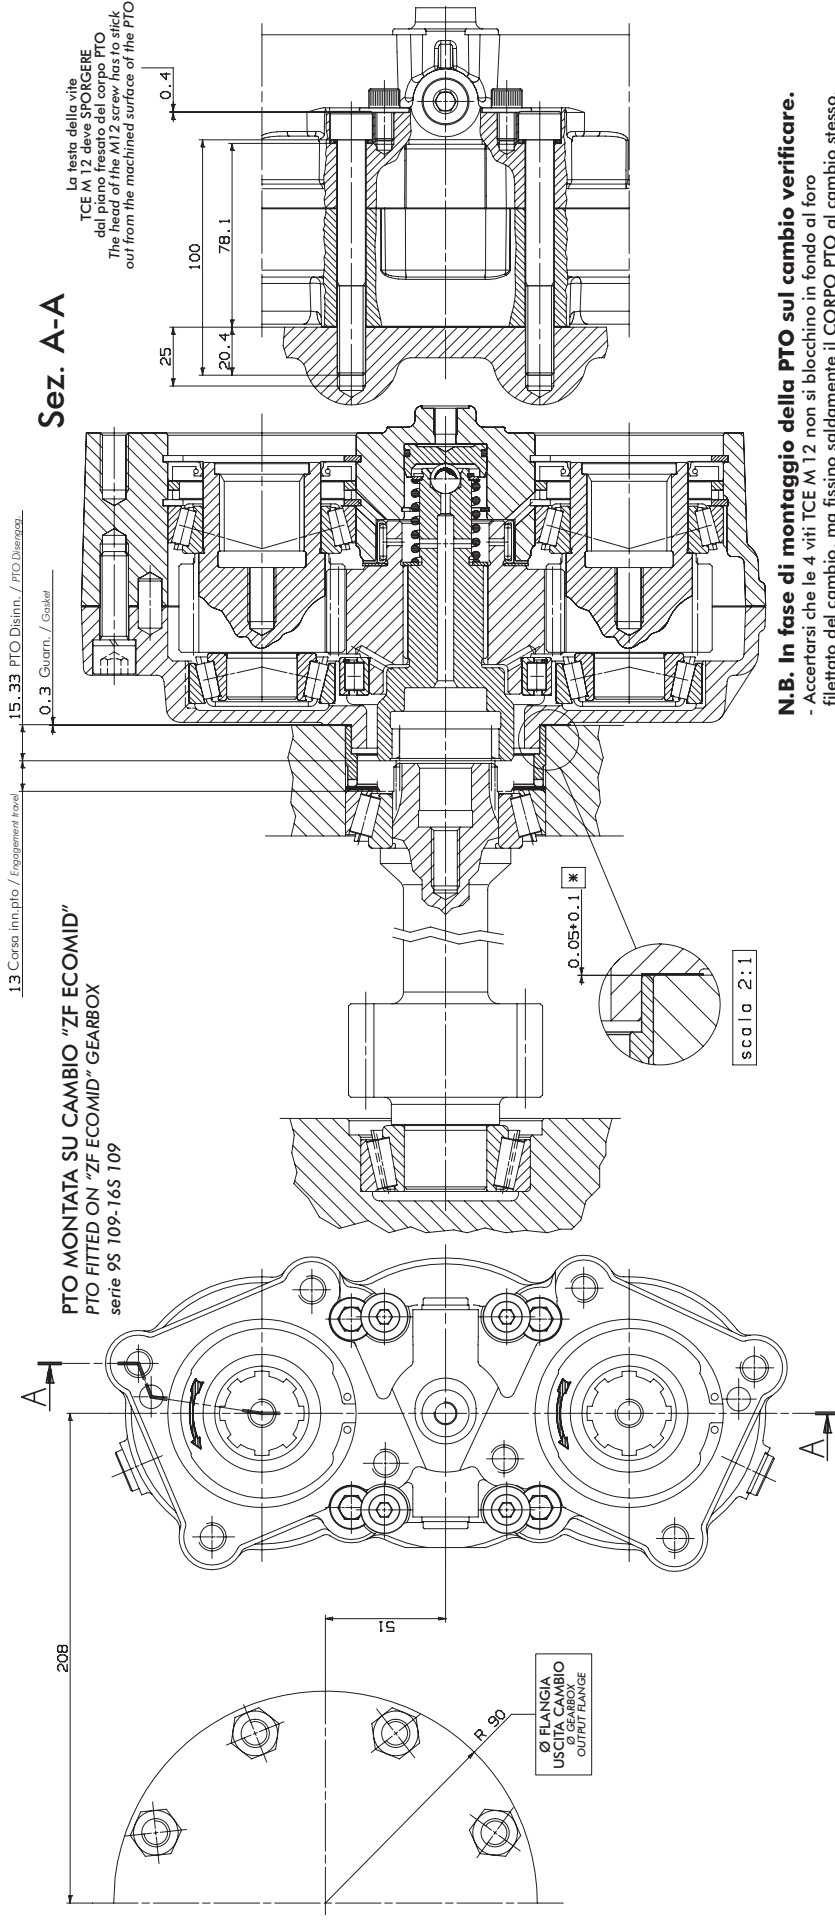

In fase di montaggio sul cambio, eliminare l'anello esterno Ø 80 - spessore 29, contenuto nel kit albero 93-6-..... Utilizzare l'anello contenuto in questo kit 97-36-10020.
While fitting, please disregard the ring having external Ø 80mm - thickness 29, included in the quill-shaft 093006..... Please use the ring included in the present kit 09703610020.

N.B. In fase di montaggio della PTO sul cambio verificare.
 - Accertarsi che le 4 viti TCE M 12 non si bloccino in fondo al foro filettato del cambio, ma fissino saldamente il CORPO PTO al cambio stesso.
 - Mettere alcune gocce di prodotto freno-filetti tipo MEDIO (Loctite 242) sulle 4 viti TCE M 12 fissaggio PTO al cambio, e anche sulle 6 viti che assemblano il corpo anteriore con il corpo posteriore.
N.B. While mounting the PTO on the gearbox please make sure that:
 - The 4 hex. Screws M12 do not get stuck at the end of the gearbox thread ports.
 - Please add to the 4 screws some drops of sealant MEDIUM type (Loctite 242) and also to the 6 screws tightening the two halves of the PTO.

Data: Venerdì 19 settembre 2008

pag.1

Codice foglio: 99700103602

Rev. //



O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
 We reserve the right to make any changes without notice.
 Edition 2008.09 No reproduction, however partial, is permitted.
 Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Isoe (Brescia) Italy. Tel.: +39.030.98.30611
 Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: info@omfb.it