
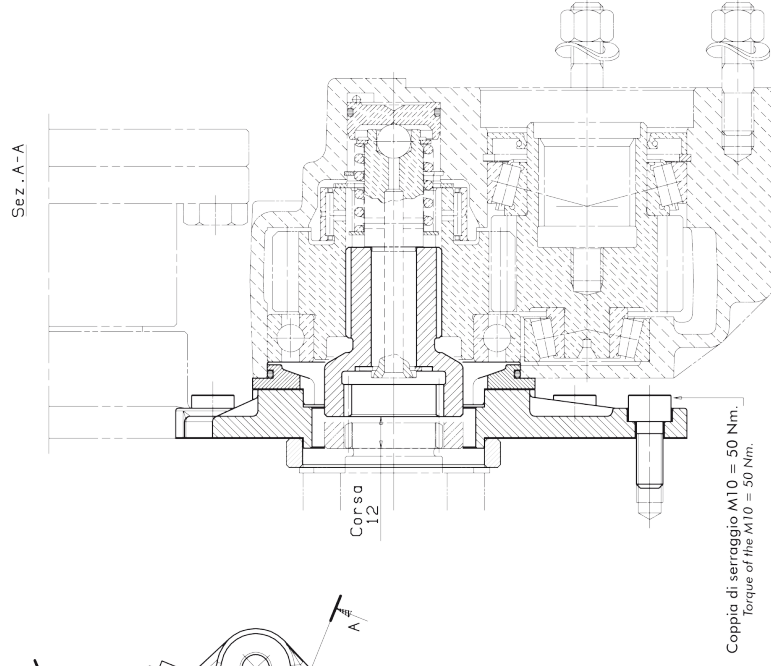
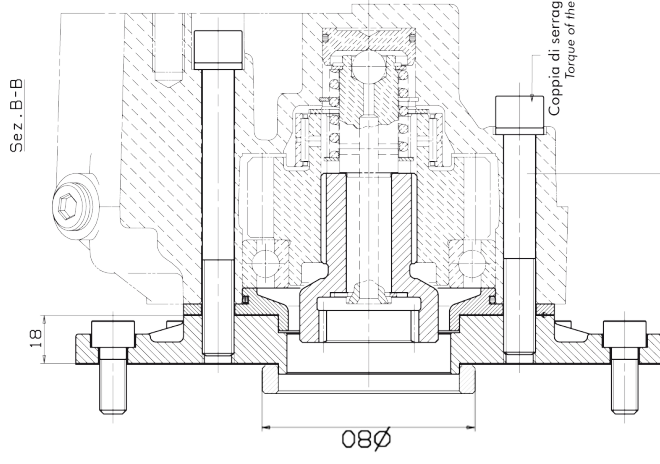


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CODICE KIT
KIT CODE

09704216080

MERCEDES G-60

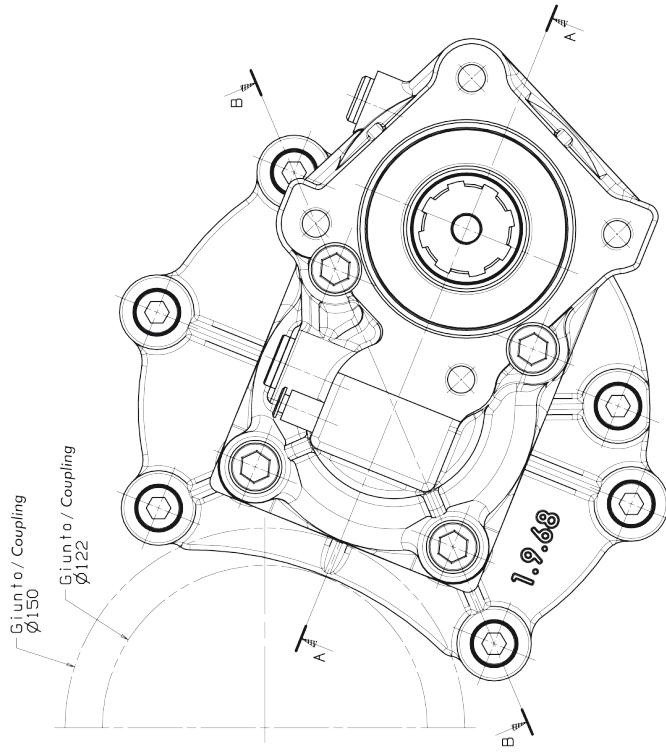

In fase di montaggio ACCERTARSI CHE LE 4 VITI TCE M12 NON SI BLOCCANO IN FONDO AL FORO FILETTATO DELLA PIASTRA. While mounting please check that the 4 screws TCE M12 are not stuck on the end of the threaded hole of the plate.

Data: Martedì 10 novembre 2009

Codice foglio: 99700104217

Rev: AA

pag. 1

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.

Edition 2008.12 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Isoe (Brescia) Italy. Tel.: +39.030.98.30611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: info@omfb.it

