


SUPPORTO INCLINATO N-FORCE + STAFFA PER VOLVO FH 2016/04

ANGLED BRACKET FOR N-FORCE AIR CONTROL C/W PLATE FOR VOLVO FH2016/04




CODICE ORDINAZIONE
ORDER CODE

10000270341

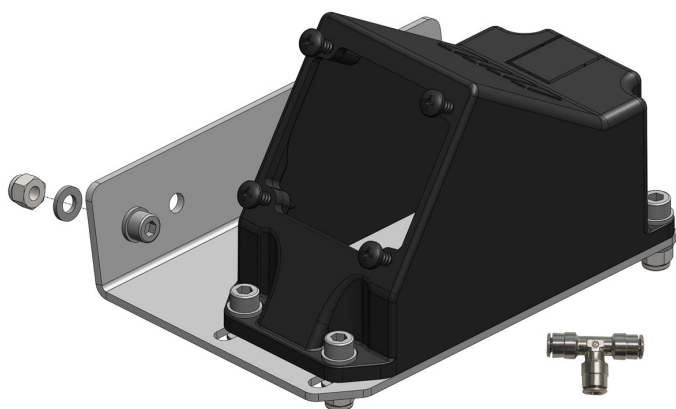

Kit appositamente studiato per fissare i deviatori pneumatici serie N-FORCE sul supporto sedile del veicolo VOLVO FH 2016/04.

Kit especially designed to mount air controls type N-FORCE on driver's seat of VOLVO FH 2016/04.

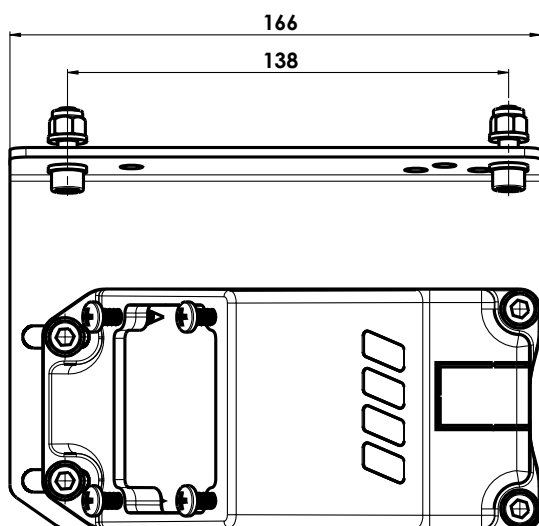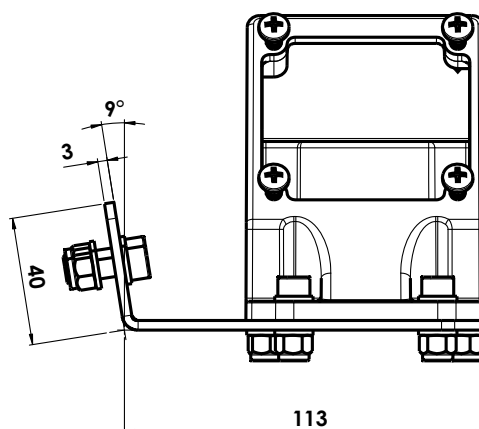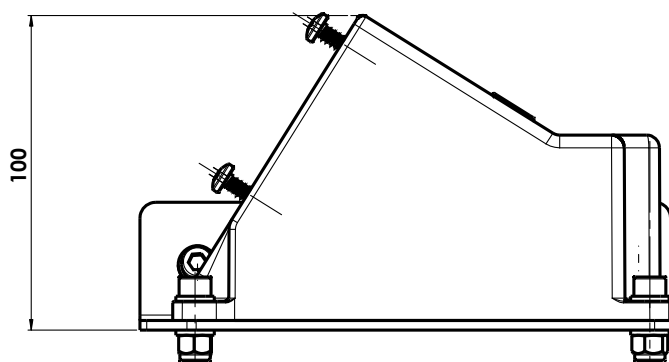

Data: Lunedì 02 gennaio 2017

Codice foglio: 99710000241 Rev: AA



ATTENZIONE: tutte le operazioni relative al montaggio, devono essere eseguite
IN SICUREZZA secondo le norme vigenti.

ATTENTION: all the operations related to the assembling of these components have to be carried out in respect of the current **SAFETY** regulations in place

pag.1

OMFB

HYDRAULIC COMPONENTS

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components


We reserve the right to make any changes without notice.

Edition 2016.05 No reproduction, however partial, is permitted.

Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611

Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: info@omfb.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

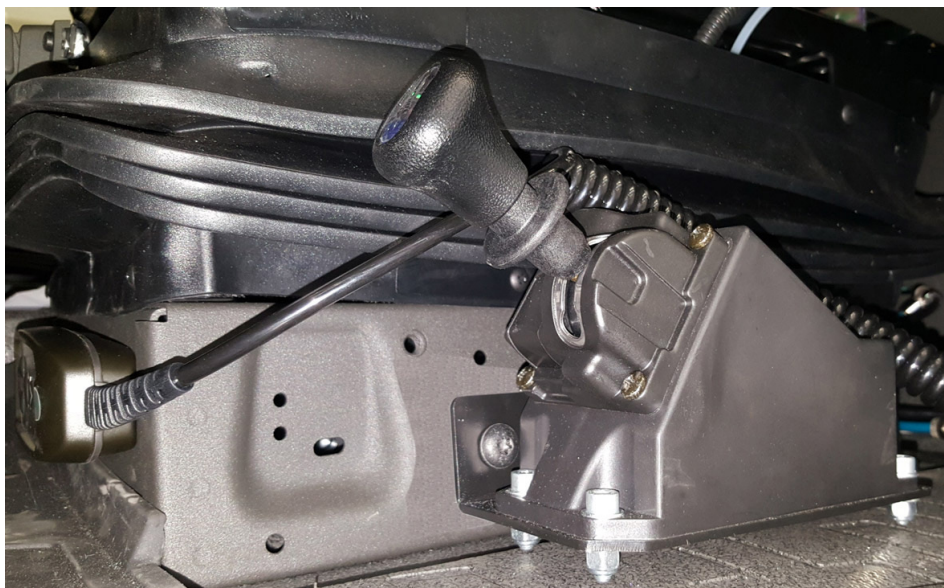

- 1 – Sedersi al posto di guida ed individuare la posizione corretta del gruppo.
- 2 – Segnare la posizione dei fori nel sottosedile, forare $\varnothing$ 6.5mm e fissare la staffa con le viti fornite.
- 3 - Fissare il supporto in plastica alla staffa.
- 4 - Collegare i tubi dell'aria e fissare il comando N-FORCE al suo supporto.

- 1 - Sit at the driver's seat and find out the most convenient position for the assembly.
- 2 - Mark the position of the holes under the seat, then drill $\varnothing$ 6.5mm holes and fix the bracket by using the screws supplied.
- 3- Fix the plastic bracket to the plate.
- 4- Connect the air hoses and mount the air control N-FORCE to its bracket.

Data: Lunedì 02 gennaio 2017

Codice foglio: 99710000241 Rev: AA



In caso di impossibilità o difficoltà di utilizzo o realizzo di fori filettati sul supporto del sedile, è consigliato l'uso degli inserti filettati inclusi nella confezione. Per il montaggio degli stessi è necessario realizzare fori con punta $\varnothing$ 9 ed utilizzare l'apposito attrezzo di montaggio.

In case of difficulties while making or using the threaded holes on the seat's support, it is recommended to use the inserts included in the package. For mounting these inserts it is necessary to drill holes $\varnothing$ 9 and using the specifying mounting tool.

pag.2

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2016.05 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: info@omfb.it

