



Nouvelle prise de force série “POWERFUL / DUAL-POWER”

Avec la présente nous vous informons que les Prises de force de la série “POWERFUL et DUAL-POWER” ont fait l’objet de quelques modifications afin d’améliorer encore les performances et la fiabilité, le ingrano déplacé jusqu’à présent sorti de la prise de force (dans les adaptateurs de la famille 097) et monté par des clients dans la même prise de force, est maintenant fait d’une seule pièce avec le dispositif d’accouplement, et déjà inclus et monté à l’intérieur de la prise de force. Sera toujours disponible comme pièce de rechange et pour les rares applications non couvertes par la nouvelle solution.

ETAIT

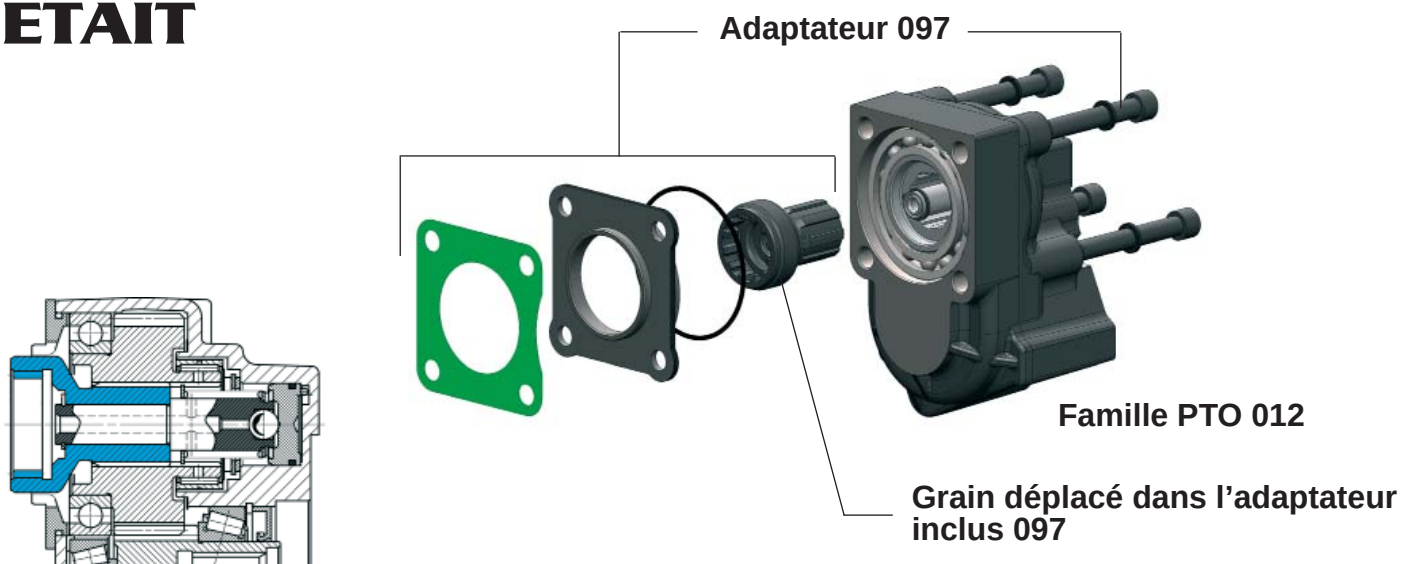

DEVENIR

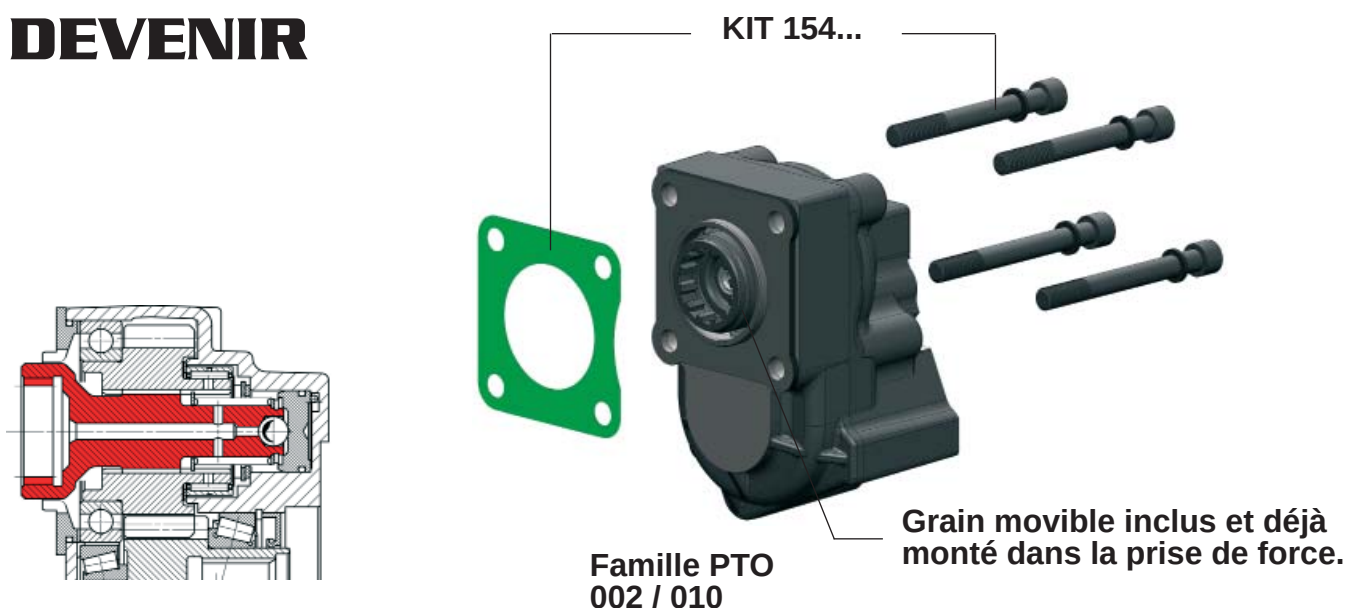

Ce changement a donné lieu à une révision de l'ordre de prise de force et d'accessoires comme indiqué dans les tableaux ci-joints.

PDM "POWERFUL"



ETAIT		DEVENIR	
PDM 012	ADAPTATEUR	PDM 002	KIT DE MONTAGE
012-041-00176	097-042-02013	002-121-00170	154-001-12269
012-042-00175	097-042-52013	002-122-00179	154-001-12278
012-043-00174	097-042-52022	002-123-00178	154-001-12287

Boite à vitesses: IVECO 2895.9 - EATON FS/FSO

NOUVEAU code de la prise de force	Rapport	Version	Pto rpm à 1000 rpm	Couple maxi Nm	Montage latéral	Rotation
002-121-00170	1,80	17	Voir l'index	350	Arrière	Dans le sens antihoraire
002-122-00179	1,53			400		
002-123-00178	1,33			450		

ETAIT		DEVENIR	
PDM 012	ADAPTATEUR	PDM 010	KIT DE MONTAGE
012-041-00176	097-042-10059	010-081-00172	154-003-04945
012-042-00175	097-042-10086	010-082-00171	154-003-04954
012-043-00174	097-042-10095	010-083-00170	154-003-04963

Boite à vitesses: EATON / MERCEDES / ZF / VOLVO

NOUVEAU code de la prise de force	Rapport	Version	Pto rpm à 1000 rpm	Couple maxi Nm	Montage latéral	Rotation
010-081-00172	1,8	17	Voir l'index	350	Arrière	Dans le sens antihoraire
010-082-00171	1,53			400		
010-083-00170	1,33			450		

ETAIT		DEVENIR	
PDM 012	ADAPTATEUR	PDM 010	KIT DE MONTAGE
012-041-00176 012-042-00175 012-043-00174	097-042-10013	010-091-00170 010-092-00179 010-093-00178	154-003-04945

Boite à vitesses: ZF ECOLITE

NOUVEAU code de la prise de force	Rapport	Version	Pto rpm à 1000 rpm	Couple maxi Nm	Montage latéral	Rotation
010-091-00170	1,8	17	Voir l'index	350	Arrière	Dans le sens antihoraire
010-092-00179	1,53			400		
010-093-00178	1,33			450		

PDM "DUAL-POWER"



ETAIT		DEVENIR	
PDM 012	ADAPTATEUR	PDM 010	KIT DE MONTAGE
012-030-12139	097-030-10026	010-030-02135	154-003-04972
012-031-12138	097-030-10035	010-031-02134	154-003-04981
	097-030-10044		154-003-04990

Boite à vitesses: MERCEDES / EATON / ZF / VOLVO

NOUVEAU code de la prise de force	Rapport	Version	Pto rpm à 1000 rpm	Couple maxi Nm	Rotation
010-030-02135	1,80	213	Voir l'index	300	Dans le sens antihoraire
010-031-02134	1,43				

ETAIT		DEVENIR	
PDM 012	ADAPTATEUR	PDM 010	KIT DE MONTAGE
012-030-12139 012-031-12138	097-030-10017	010-100-02130 010-101-02139	154-003-04972

Boite à vitesses: ZF ECOLITE

NOUVEAU code de la prise de force	Rapport	Version	Pto rpm à 1000 rpm	Couple maxi Nm	Rotation
010-100-02130	1,80	213	Voir l'index	300	Dans le sens antihoraire
010-101-02139	1,43				

La prise de force et de leur nouveau kit va progressivement remplacer la série précédente (famille 012) et des adaptateurs qui sont encore disponibles comme pièces de rechange pour les rares applications ne sont pas couverts par la nouvelle solution.