
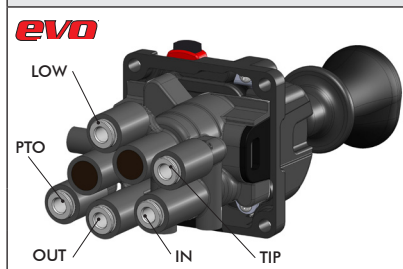
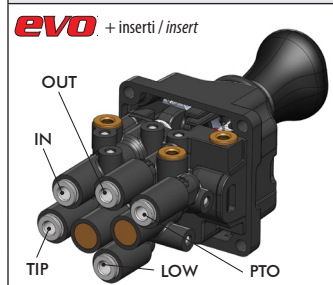
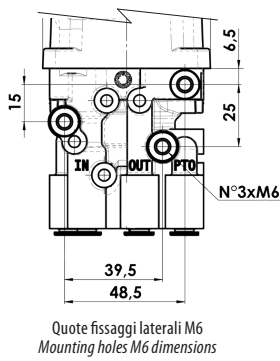
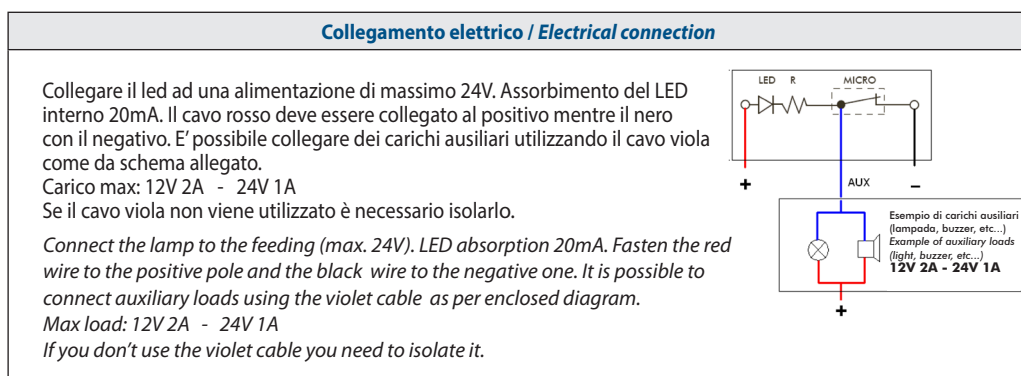





Sblocco automatico PTO Automatic PTO knock-off		Corpo tecnopolimero / Engineering compound body		
		Codice / Code		
		Ritorno cloche - Lever return		
	Raccordi aria tubo Air fittings	Automatico Automatic "CE"	Manuale* Manual (con blocco salita/discesa) (with low and tip block)	Manuale* Manual (con blocco discesa) (with low block)
	Ø6	10000135005	10000135096	10000135201
	1/4"	10000195005	10000195096	10000195201

Sblocco automatico PTO Automatic PTO knock-off		Corpo tecnopolimero / Engineering compound body			
		Codice / Code			
		Ritorno cloche - Lever return			
		Raccordi aria tubo Air fittings			

* I dispositivi di comando con blocchi sono dispositivi "a posizioni predeterminate" ai sensi della Direttiva Macchina 2006/42/EC "e del D.lgs. 17/2010, il cui Allegato 1 individua i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che le macchine devono rispettare, tra i quali, per i dispositivi di comando, quelli specifici del sottoparagrafo 3.3.1. E' quindi responsabilità esclusiva del fabbricante della macchina la scelta e l'utilizzo di questi dispositivi di comando nei diversi tipi di impianto oleodinamico e la connessa valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina stessa.

* Control devices with blocks are devices "with preset positions" according to European Directive on machinery 2006/42/EC, Annex 1 of which identifies the essential health and safety requirements that apply to machines, among which, for control devices, those provided for by subparagraph 3.3.1. The manufacturer of the machine is responsible, on an exclusive basis, for the choice and use of these control devices in the different kinds of hydraulic machines and the relevant risk assessment in order to determine the health and safety requirements which apply to the machine.

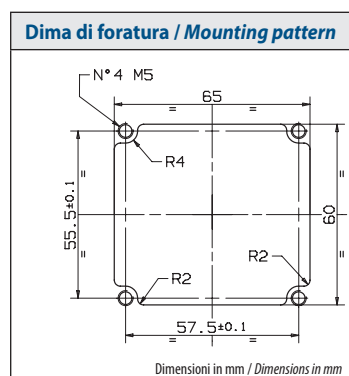

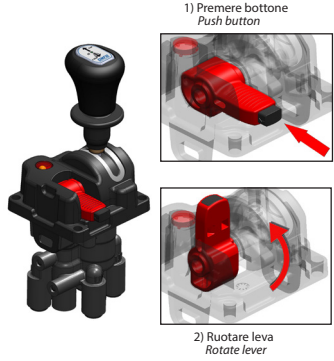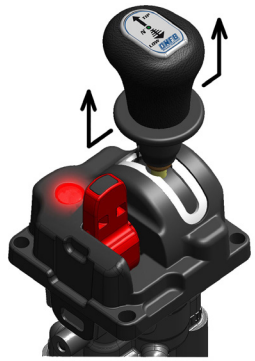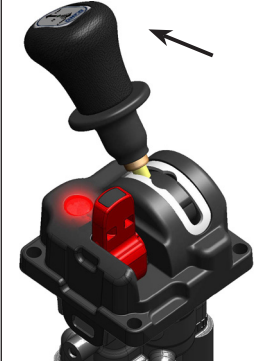ISTRUZIONI N-FORCE CON PTO / N-FORCE WITH PTO INSTRUCTIONS				
① POSIZIONE DI RIPOSO <i>Neutral position</i>	② INNESTO PTO <i>PTO engagement</i>	③ SBLOCCO SICUREZZA <i>Unlock safety</i>	④ SALITA <i>Tip</i>	⑤ DISCESA MODULARE <i>Proportional lowering</i>
				
A Innesto PTO • Premere a fondo il pedale della frizione ed attendere 2-3 secondi; • premere il pulsante nero e sollevare la leva rossa (fig.2); • rilasciare il pedale della frizione dopo 1-2 secondi.		PTO engagement • Press the clutch pedal fully and wait 2 or 3 seconds; • push the black button and lift the red lever (pic.2) • release the clutch pedal after 1 or 2 seconds.		
B Salita ribaltabile • Sbloccare la siringa dalla posizione di sicurezza sollevandola verso l'alto (fig.3); • portare la cloche in posizione di salita (fig.4) e mantenerla fino ad operazione completata; • al termine portare la cloche in posizione centrale (fig.2).		Tip • Release the syringe from safety position lifting it upwards (pic.3); • move the cloche to tip position (pic.4) and keep it as long as the operation is completed; • at the end move the cloche to central position (pic.2).		
C Disinnesto PTO Premere a fondo il pedale della frizione e tenerlo premuto per 2-3 secondi; • la PTO si può disinnestare in 2 modi: abbassando manualmente la leva rossa fino a raggiungere la posizione di riposo (fig.1) oppure in automatico quando si inizia l'operazione di discesa (vedere fase D); • rilasciare il pedale della frizione dopo 1-2 secondi;		PTO disengagement Press the clutch pedal fully and keep it pressed for 2-3 seconds; • the PTO can be disengaged into 2 ways: by manually lowering the red lever to neutral position (pic.1) or automatically when the lowering operation has begun (see step D); • release the clutch pedal after 1-2 seconds;		
D Discesa proporzionale Se la PTO è ancora innestata premere a fondo il pedale della frizione e mantenerlo premuto per 2-3 secondi; • sbloccare la siringa dalla posizione di sicurezza sollevandola verso l'alto (fig.3); • portare la cloche in posizione di discesa (fig.5) regolandone la posizione (posizioni angolari diverse corrispondono a diverse velocità di discesa del cassone ribaltabile) fino ad operazione completata. La PTO si disinnesta in automatico al primo movimento della cloche verso la posizione di discesa. Il pedale della frizione può essere rilasciato dopo 1-2 sec. dal disinnesto automatico della PTO.		Proportional lowering If the PTO is still engaged, press the clutch pedal and keep it pressed for 2-3 seconds; • release the syringe from safety position lifting it upwards (pic.3); • move the cloche to lowering position (pic.5) keeping adjusting the position (different angular positions correspond to different lowering speeds) as long as the operation is completed. The PTO is automatically disengaged as soon as the cloche is moved to lowering position. The clutch pedal can be released after 1-2 seconds from the PTO automatic disengagement.		