


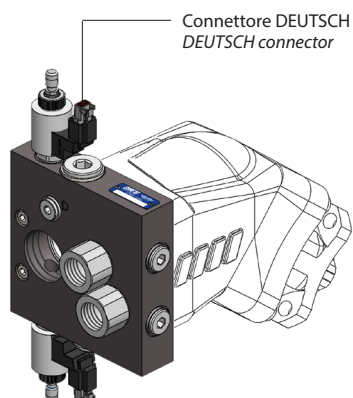


La valvola di by-pass viene utilizzata unitamente alle pompe a pistoncini Bent axis "TWIN FLOW" nel caso in cui la pompa sia sempre in rotazione quando il veicolo è acceso (montaggio con prese di forza senza innesto o direttamente sul motore). In questi casi tutto il flusso di olio erogato viene mandato in circolo alla massima portata della pompa, concessa dal numero di giri del motore, attraverso tubazioni che solitamente non sono dimensionate per portate superiori a quelle richieste durante il normale utilizzo della pompa, causando perciò perdite di energia inutili nonché surriscaldamenti dell'impianto. La valvola di by-pass svolge la funzione di ricircolare, **per ogni mandata**, parzialmente il flusso di olio Q della pompa all'interno della pompa stessa in modo che, attraverso le tubazioni dell'impianto, circoli una portata Q1 pari alla differenza fra la portata Q e la portata di riciclo Q2. La ripartizione della portata nei flussi Q1 e Q2 dipende dalle perdite di carico dell'impianto e della valvola di by-pass. È comunque necessario garantire una portata di olio Q1 di almeno 5-10 l/min per assicurare un sufficiente raffreddamento della pompa.

The bypass valve is used together with "TWIN FLOW" bent axis piston pumps if the pump turns constantly when the vehicle is on (in installations with the power takeoff without a coupling or coupled directly to the motor). In such cases, all the oil flow delivered is circulated, at the maximum pump capacity permitted by the turning speed of the motor, through piping that is usually not sized for capacities greater than those required for the normal use of the pump, consequently giving rise to pointless energy losses and overheating in the system. The bypass valve serves the purpose of partially recirculating, for each delivery, the pump's oil flow Q inside the pump so that a flow Q1 (corresponding to the difference between the total flow Q and the recycled flow Q2) circulates through the system's piping. The proportion of total capacity distributed to the flows Q1 and Q2 depends on the system load losses and the bypass valve. In any case, it is essential to guarantee an oil flow Q1 of at least 5-10 l/min to ensure adequate pump cooling.



Caratteristiche bobina / Coil features

Assorbimento a 20°C: 20,5W	Power at 20°C: 20,5W
Duty cycle: ED 100%	
Grado di protezione: IP67	Protection class: IP67
Classe di isolamento bobina: H (180°C)	Coil insulation class: H (180°C)
Classe di isolamento cavi rame: H (185°C)	Copper wire insulation: H (185°C)
Trattamento: Zinco-Nichel	Treatment: Zinc-Nikel

Schema idraulico / Hydraulic layout

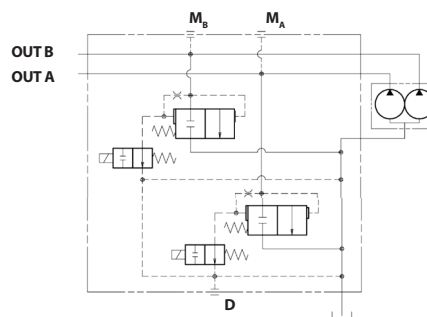

Posizioni di montaggio / Mounting positions

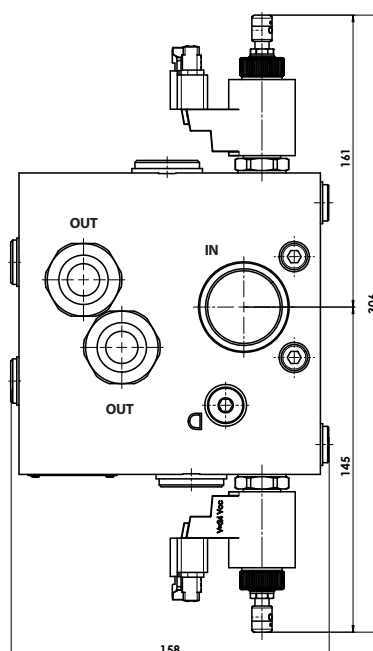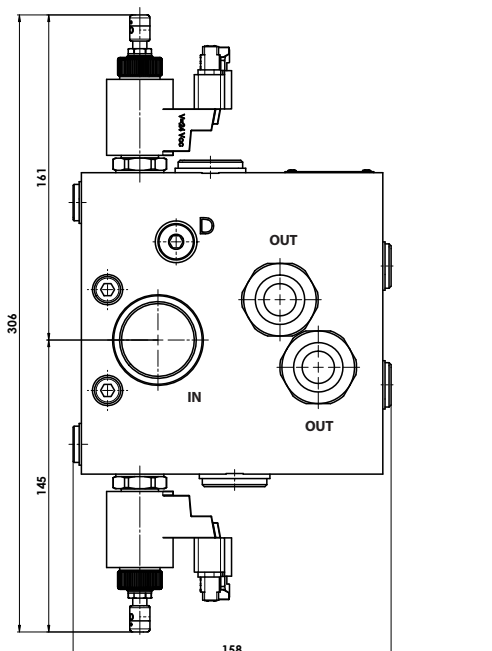



Dati tecnici / Technical features

Tipo pompa Pump type	Codice ordinazione Order code		Pressione max. Max. pressure bar	Peso Weight Kg
	12V	24V		
TWIN-FLOW 76+76	10820012765	10820024761	400 *	6,5

* Vedere catalogo pompe per le pressioni delle singole pompe
See pumps catalogue for related pressure values.

Codice Code	IN	OUT A OUT B	M _A - M _B	D
10820012765 10820024761	G 1-1/2	G 3/4	G 3/8	G 1/4

Ingombro / Dimensions

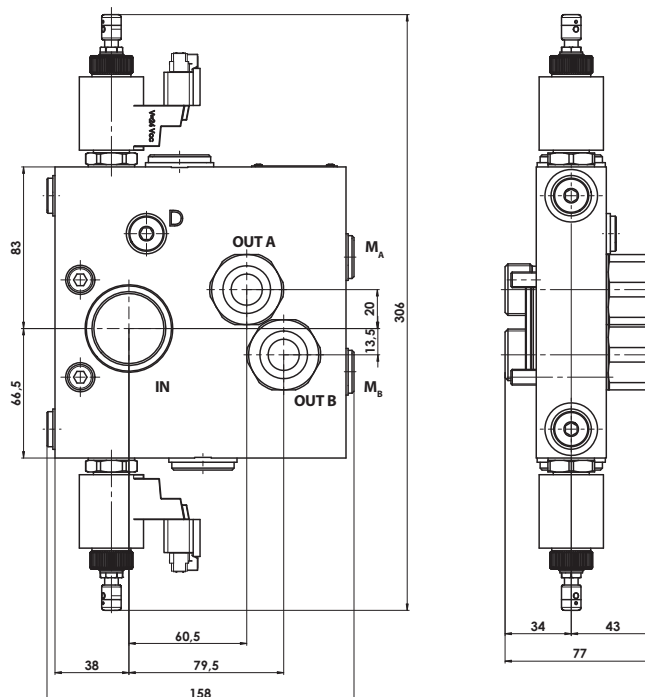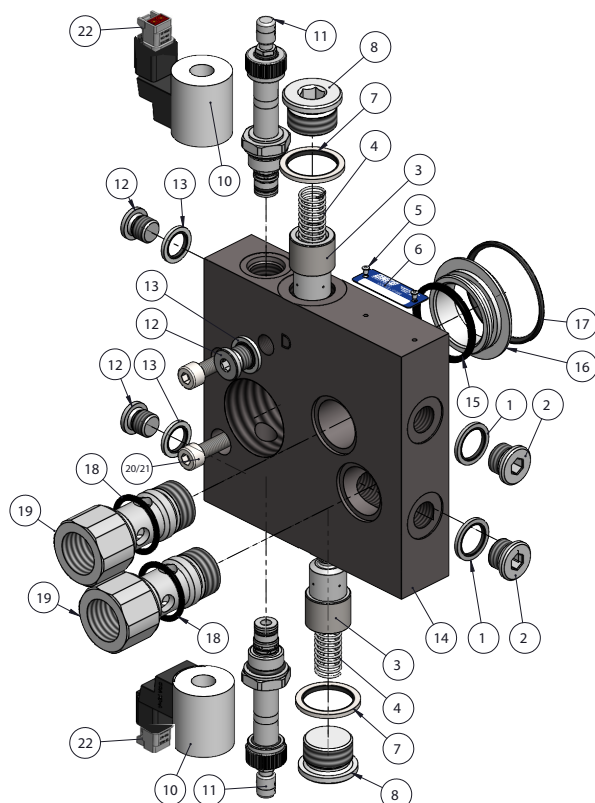

M = attacco manometro / manometer
D = drenaggio / drain

N°	TWIN-FLOW 76+76	Codice Code	Descrizione Description	Q.
1	•	11600910085	Rondella acciaio gomma G3/8	2
2	•	11500600126	Tappo cieco acciaio TCE 3/8"	2
3	•	53600600642	Cursore per valvola bypass	2
4	•	51200502070	Molla	2
5	•	51300000011	Chiodino fissaggio targhetta	2
6	•	513	Targhetta completa	1
7	•	11600910343	Rondella acciaio gomma	2
8	•	11500600144	Tappo cieco acciaio TCE 3/4"	2
10	•	14917531127	Bobina DEUTSCH 12V FERRO	2
		14917531245	Bobina DEUTSCH 24V FERRO	
11	•	14901520344	Cartuccia It21 3/4UNF + emergenza. Ricambio ghiera 14995190025	2
12	•	11500600117	Tappo cieco acciaio TCE 1/4"	3
13	•	11600910049	Rondella acciaio gomma	3
14	•	52000000829	Corpo valvola bypass	1
15	•	50600600207	Guarnizione OR 142	1
16	•	53400200864	Anello guida	1
17	•	50600015230	Guarnizione OMR 0520-30 HNBR	1
18	•	50600603112	Guarnizione OR	4
19	•	54000500359	Tappo passante 3/4"	2
20	•	50200300593	Vite TCE UNI5931 M8	2
21	•	50100800045	Rondella elastica per M8 DIN7980	2
22	•	13104500045	Connettore 2 poli DEUTSCH	2

Tipo pompa Pump type	Kit ricambio guarnizioni Gaskets kit spare part
TWIN-FLOW 76+76	10890300151

Istruzioni di montaggio / Mounting instructions **TWIN-FLOW 76+76**

Dispositivo di emergenza
Emergency device

Y

Anello
Ring *

- 1 - Pulire molto bene le superfici della pompa e della valvola che andranno a contatto. / Clean the pump and by-pass valve surfaces.
- 2 - Interporre le guarnizioni e l'anello * forniti a corredo come indicato in figura.
Place the o-rings and the ring * included in the kit as shown in the picture.
- 3 - Avvitare il corpo ed i particolari Y (Coppie di serraggio in tabella).
Screw in the body and the Y parts (See tightening torque in table).
- 4 - Collegare tubi aspiraz./mandata facendo attenzione ad usare raccordi con lunghezza MAX. filetto L=15mm.
Connect pressure/suction pipes, paying attention to use MAXIMUM lenght threaded fittings = 15mm.
- 5 - Collegamento elettrico: la valvola di by-pass è normalmente aperta.
Per utilizzare la pompa in pressione eccitare l'elettrovalvola.
Electrical wiring-up: the by-pass valve is normally open.
To deliver oil you have to energise the solenoid valve.

OPTIONAL
Kit elettrico / Electric kit
Codice / Code 30600102357

L=6000mm

OPTIONAL
Connettore 2 Poli "DEUTSCH" femmina
2-Pole female connector DEUTSCH
Codice / Code 13104500045

COPPIE DI SERRAGGIO
COPPIE DI SERRAGGIO

G 1/2	80Nm
G 3/4	140Nm
G 1	170Nm
G 1 1/4	200Nm
G 1 1/2	250Nm

ATTENZIONE / WARNING

L'elettrovalvole vengono azionate da interruttori elettrici posti in cabina. La valvola di by-pass viene normalmente impiegata in impianti che prevedono il distributore principale a centro aperto.



Nel caso in cui venga impiegata in impianti con distributore a centro chiuso o nel caso in cui non siano garantiti i 5-10 l/min di portata (Q1) attraverso le tubazioni, è necessario collegare un tubo da 3/8" fra il raccordo ausiliario della valvola e il serbatoio (utilizzare raccordo G1/4 incluso nella confezione).

L'elettrovalvole sono dotate di un dispositivo di emergenza in modo che si possa utilizzare la pompa anche in caso di avaria dell'elettrovalvole stesse. La valvola può essere utilizzata indifferentemente per pompe con rotazione destra o sinistra e può essere montata in due diverse posizioni ruotate di 180° in modo da ottimizzarne gli ingombri. Ai raccordi da 3/8" è possibile collegare dei manometri per la misura delle pressioni.

The solenoid valves are operated by electric switches situated in the cab. The bypass valve is normally used in systems with an open-center main distributor.



If it is used in systems with a closed-center distributor, or if it is impossible to guarantee the minimum flow rate of 5-10 l/min (Q1) through the piping, it becomes necessary to connect a 3/8" pipe between the valve's auxiliary connection and the tank (use the fitting G1/4 included in the package).

The solenoid valves are completed with an emergency device so that the pump can be used even in the event of a solenoid valves malfunction. The valve can be used equally for pumps turning either to the right or to the left and it can be installed in two different positions, rotated through 180° so as to make best use of available space. A pressure gauge can be connected to the 3/8" connection to enable pressure measurements.